

How to operate the TV

如何操作电视

Power button

电源

Japanese TV programs

日本电视节目

Volume button

体积

HDMI Channel switching

HDMI输入切换

TV Show switching

电视节目切换

Confirm button

决定

Japanese TV programs

日本电视节目



Familia.Hotel

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4

Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN

How to get hot water out of the bath

如何排出浴缸里的热水

This remote control can also be used to supply hot water to the kitchen.
该遥控器还可以为厨房提供热水

Kitchen remote control is ring

厨房遥控器发出噪音


Shower
temperature settings
淋浴温度设置

Power button
电源

Pour hot water
into the bathtub
将热水倒入浴缸

Reheat
再加热

Bathtub temperature setting
浴缸温度设定

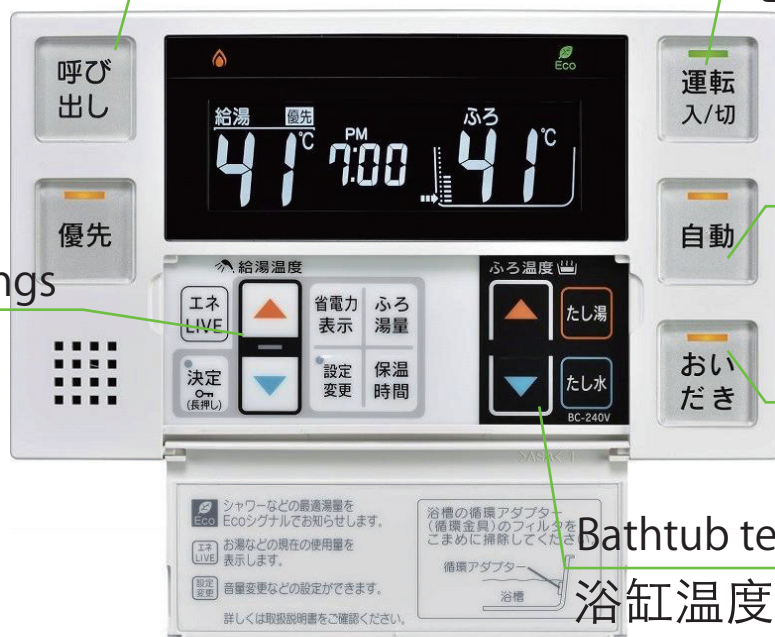

Reheat
再加热

Kitchen
temperature settings
厨房水温设定

Power button
电源

Pour hot water
into the bathtub
将热水倒入浴缸



Familia.Hotel

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN

How to cook rice

如何煮米饭



- 1 保温・取消 (長押し1.5秒)**
「保温」メニューの設定と各設定の取消をします。
- 2 開始 (長押し1.5秒)**
選んだ炊飯メニューを開始します。
- 3 早炊き**
早炊きメニューになります。(白米・無洗米のみ)
- 4 予約**
炊飯終了までの時間を各炊飯メニューの設定最小時間～12時間の間で10分置きに設定ができます。
- 5 「-」 マイナス**
予約する時間を調整するときに時間をマイナスに送ります。
- 6 「+」 プラス**
予約する時間を調整するときに時間をプラスに送ります。
- 7 「<」**
炊飯メニューを選ぶときに逆送りにすすみます。
- 8 「>」**
炊飯メニューを選ぶときに順送りにすすみます。
- 9 チャイルドロック (長押し3秒)**
ボタン操作を無効にします。
- 10 時間表示**
設定時間・保温時間を表示します。

- 1 Heat retention switch**
保温开关
- 2 Start cooking rice**
煮米饭按钮
- 3 Quick start cooking rice**
高速煮米饭
- 4 Reservation**
预订
- 5 Reservation time setting**
预约时间设置
- 6**
- 7 Menu settings**
菜单设置
- 8 Align to red frame**
与红框对齐
- 9 Child lock(hold for 3 seconds)**
童锁 (按住 3 秒钟)
- 10 Time display(setting and keep warm time)**
时间显示(设置・保温时间)




Familia.Hotel

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN


How to wash 1

如何洗衣机 1

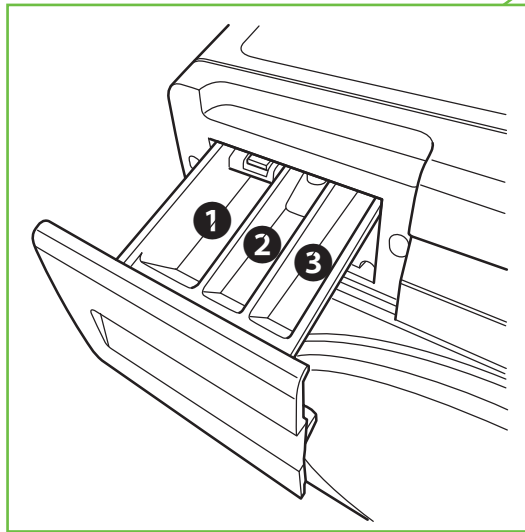

- 1** 液体洗剤・液体漂白剤入れ
Liquid detergent and liquid bleach
液体洗涤剂 and 液体漂白剂

- 2** 柔軟剤入れ
Softener
柔软剂



濃縮タイプは、2 倍の水でうすめ、よく混ぜてから入れてください。（固まる恐れがあります）

If you are using concentrated fabric softener, dilute it with twice the amount of water.

如果使用浓缩型织物柔软剂，请用两倍量的水稀释

- 3** 粉末合成洗剤・粉末漂白剤
Powdered detergents and powdered bleaches
粉状洗涤剂 and 粉状漂白剂

- !** 重曹は使わないでください。（故障の原因となります）
Do not use baking soda (it may cause malfunction).
请勿使用小苏打（可能会导致故障）



Familia.Hotel

ファミリア平和島 II 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN

How to wash 2

如何洗衣机 2



洗濯のみ (点滅時)
■標準 ■スピード ■手洗い ■脱水 ■乾燥
「布団乾燥」
■標準 ■特急 ■部屋 ■毛布 ■槽洗浄
■乾燥 ■乾燥 ■干 ■毛布 ■槽乾燥
洗濯+乾燥 (点滅時)
コース
チャイルドロック
(3秒長押し時)

1 2 3
洗い すすぎ 脱水 乾燥 特急
時間 回数 時間 時間 洗乾
温度 予約 脱水回転数 ふんわり 標準洗乾
スタート一時停止 電源(入/切)
(3秒長押し時)

1 電源を入れます
Turn on the power
打开电源

2 コースを選択します
Select course
选择课程

A standard wash
标准洗涤
B standard wash
快洗
C gentle wash
轻轻地洗
D dehydration
脱水

E standard drying
标准干燥
F fast drying
快干
G drying indoors (Dry for 1 hour after washing)
室内干燥(洗完后晾干1小时)
H blanket washing
毛毯洗涤

3 スタートします
Start
开始




Familia.Hotel

ファミリア平和島 II 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN

How to air conditioner

如何空调

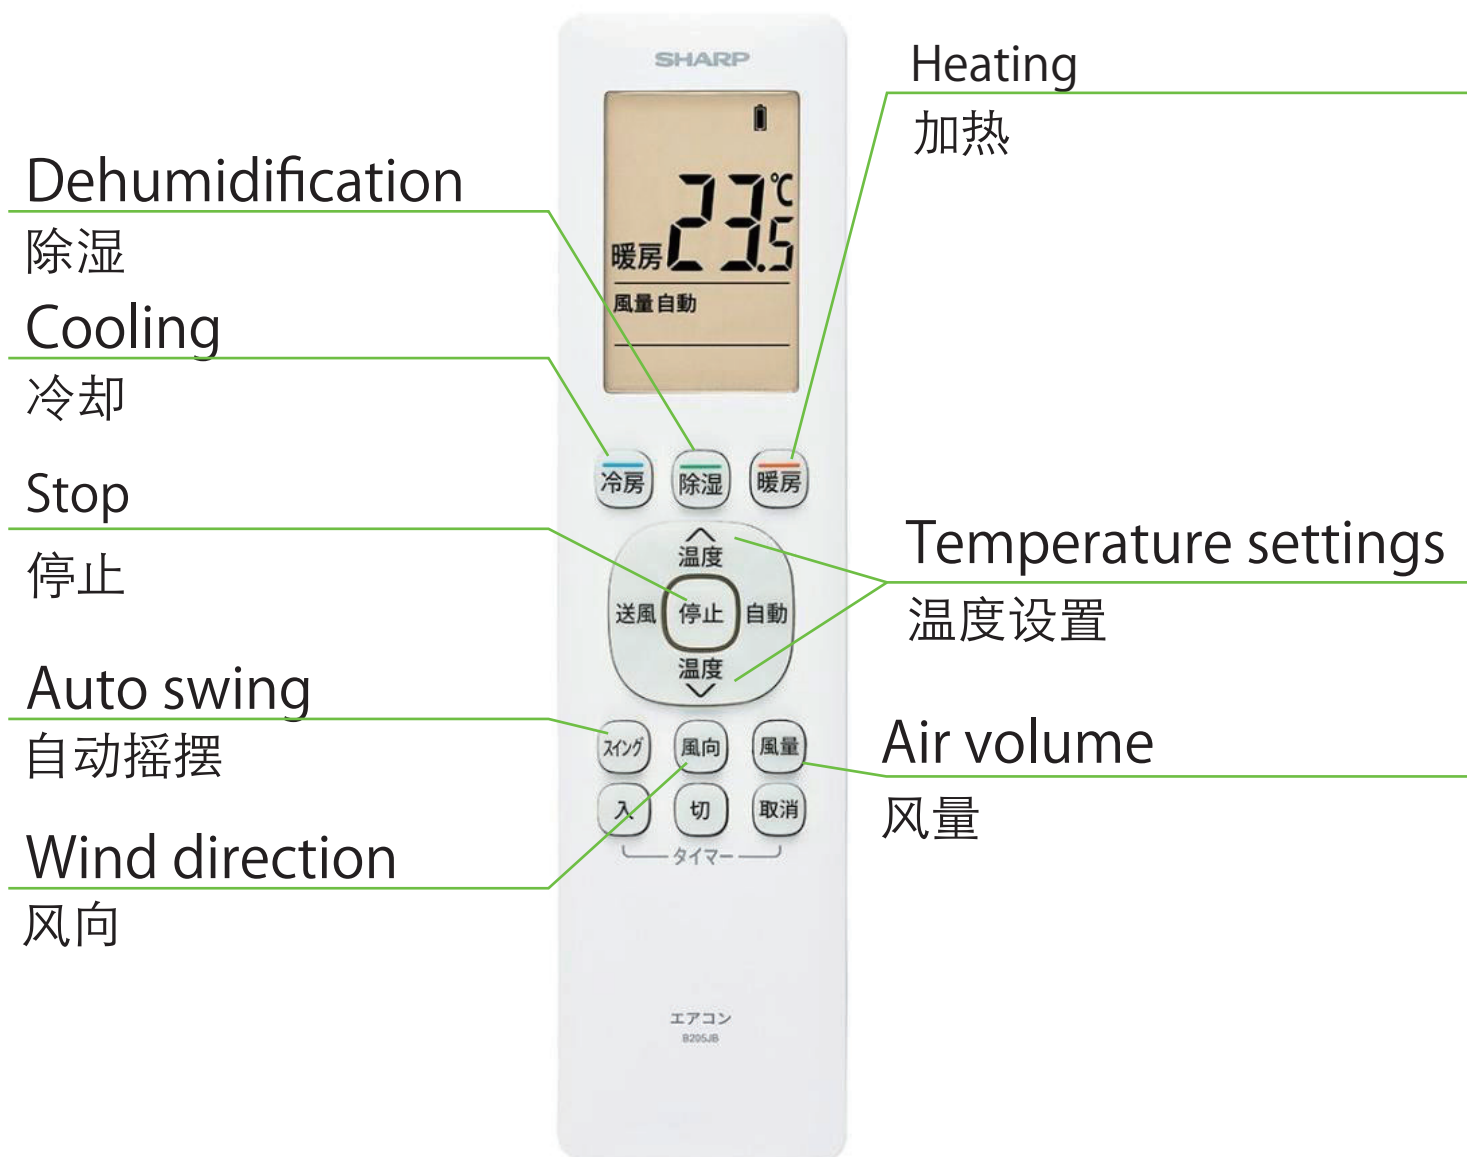


Familia.Hotel

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN

How to air conditioner

如何空调

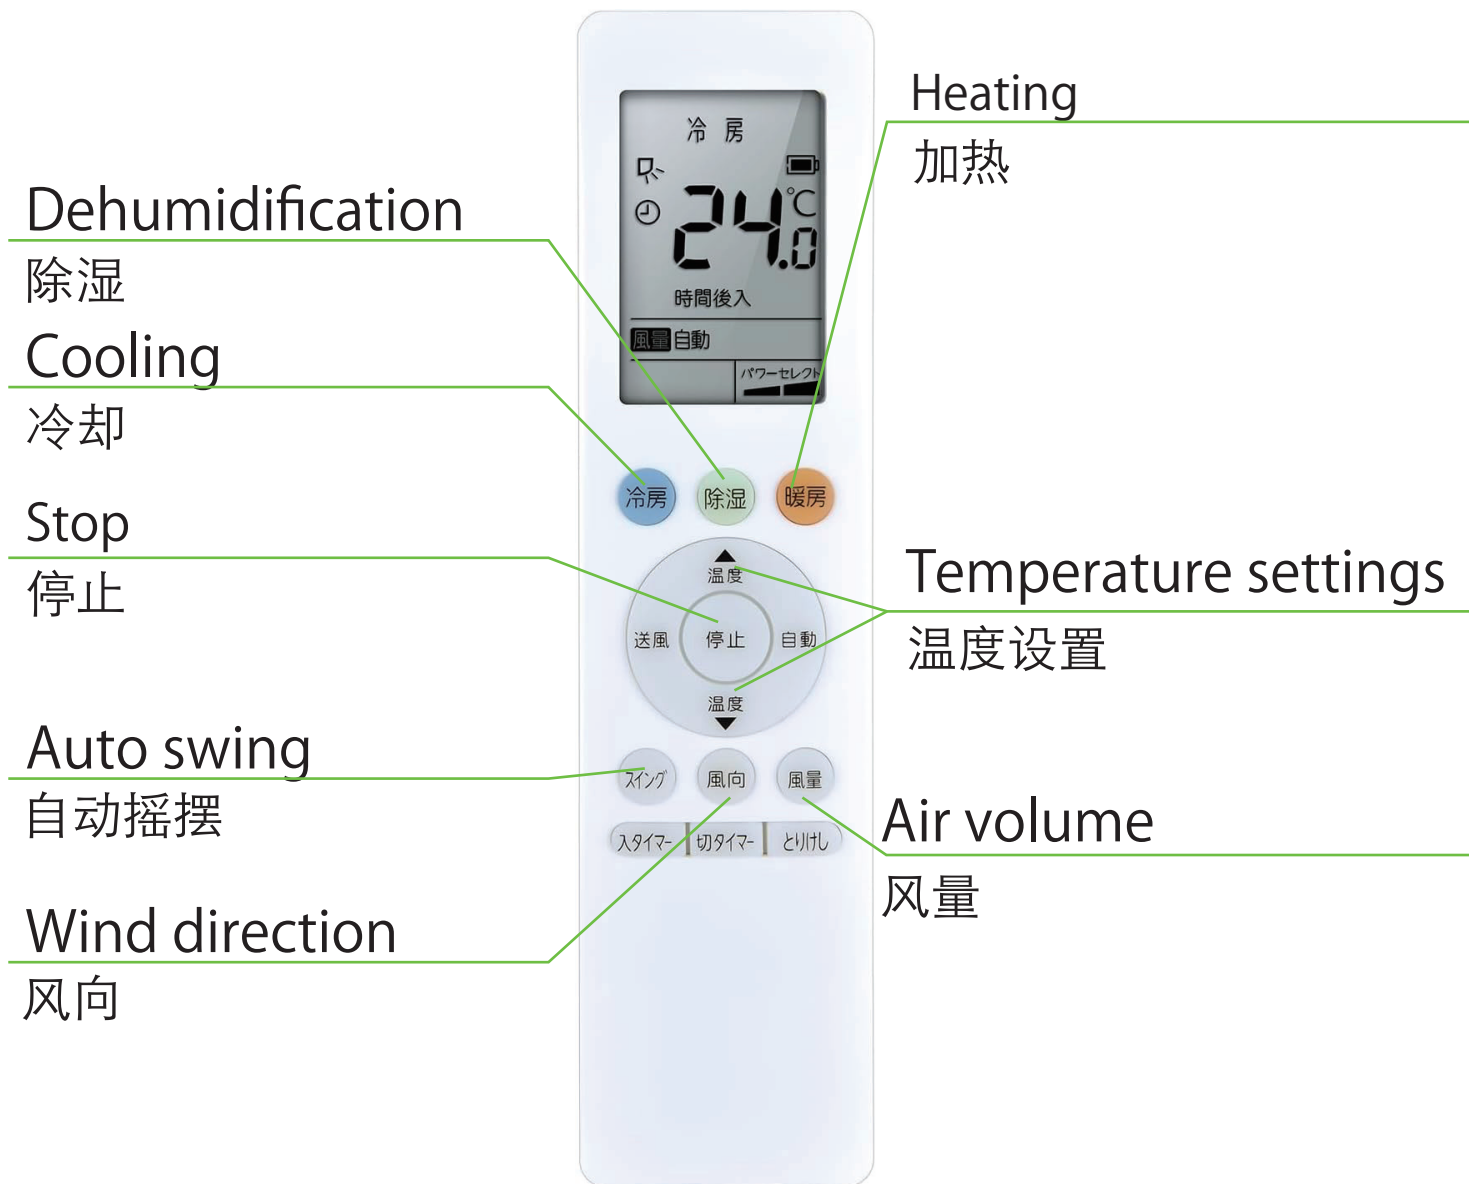



Familia.Hotel

Wellcome to Familia Hotel

HOTEL MANUAL

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN

Wi-Fi



Familia.Hotel

Wellcome to Familia Hotel

Wi-Fi



Familia.Hotel

Wellcome to Familia Hotel

Wi-Fi

How to microwave oven

如何微波炉




Thawing

解冻

Half thawing

半解冻

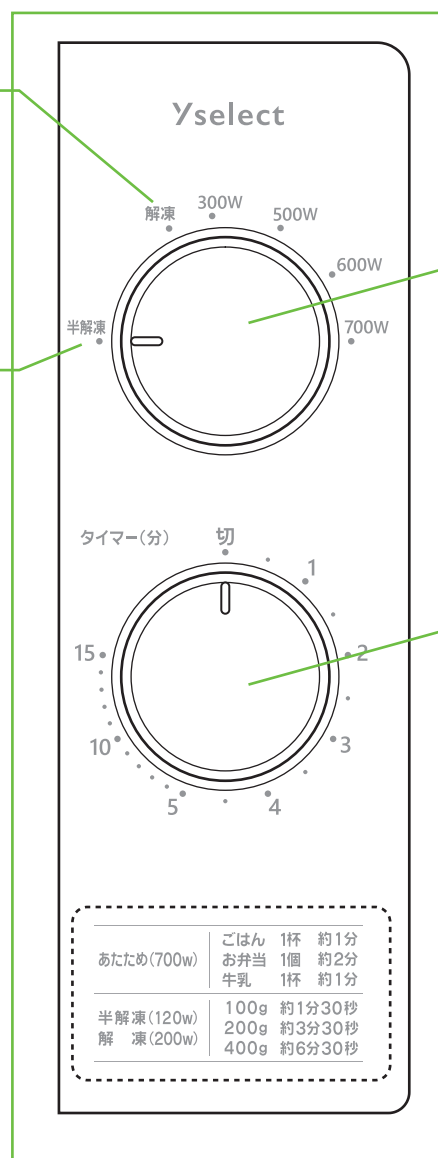

Temperature settings

温度设置

Set and start the timer

设置并启动计时器



Familia.Hotel

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4

Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN


How to use laundry detergent

洗衣液使用方法



This detergent combines laundry detergent, fabric softener, and bleach into one.

这种洗涤剂集洗衣液、织物柔顺剂和漂白剂于一体

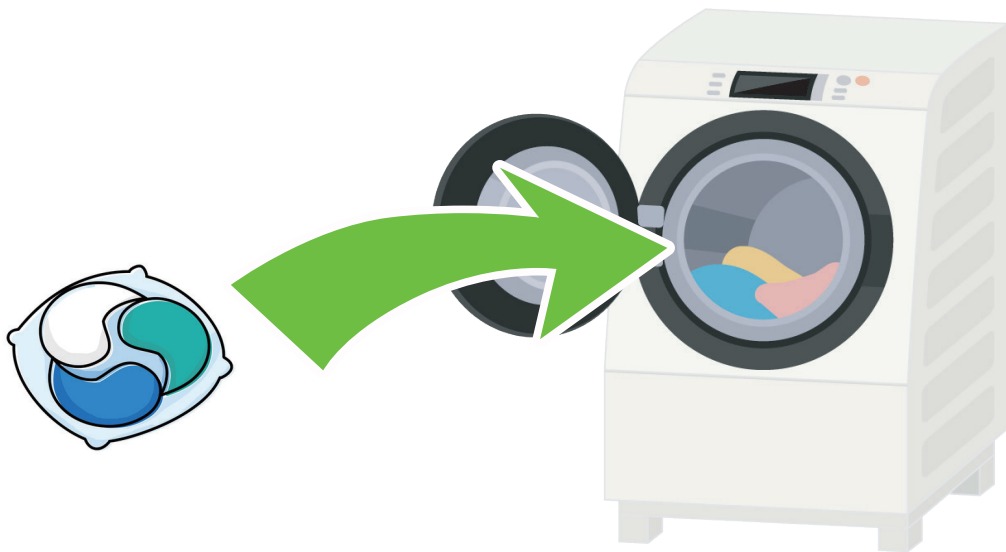

After putting in the clothes to wash, add one gel ball and start the washing machine.

放入衣物后、添加一个凝胶球并启动洗衣机



Familia.Hotel

ファミリア平和島Ⅱ 東京都大田区大森北 3-20-4
Familia Hawajima II 3-20-4 Omori-kita Ota-ku Tokyo JAPAN


How to use laundry detergent

洗衣液使用方法



This detergent combines laundry detergent, fabric softener, and bleach into one.

这种洗涤剂集洗衣液、织物柔顺剂和漂白剂于一体

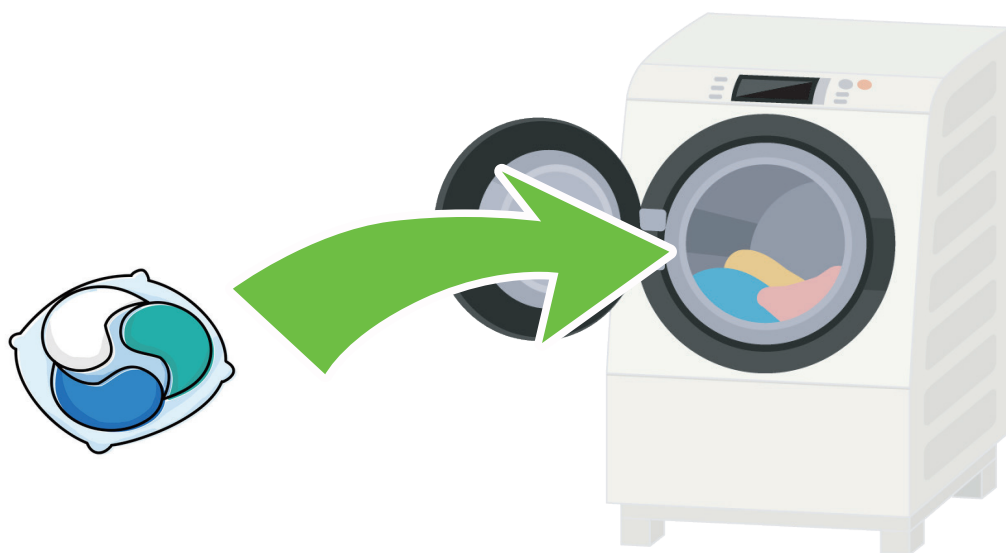



After putting in the clothes to wash, add one gel ball and start the washing machine.


放入衣物后、添加一个凝胶球并启动洗衣机


How to use a gas stove

如何使用燃气灶

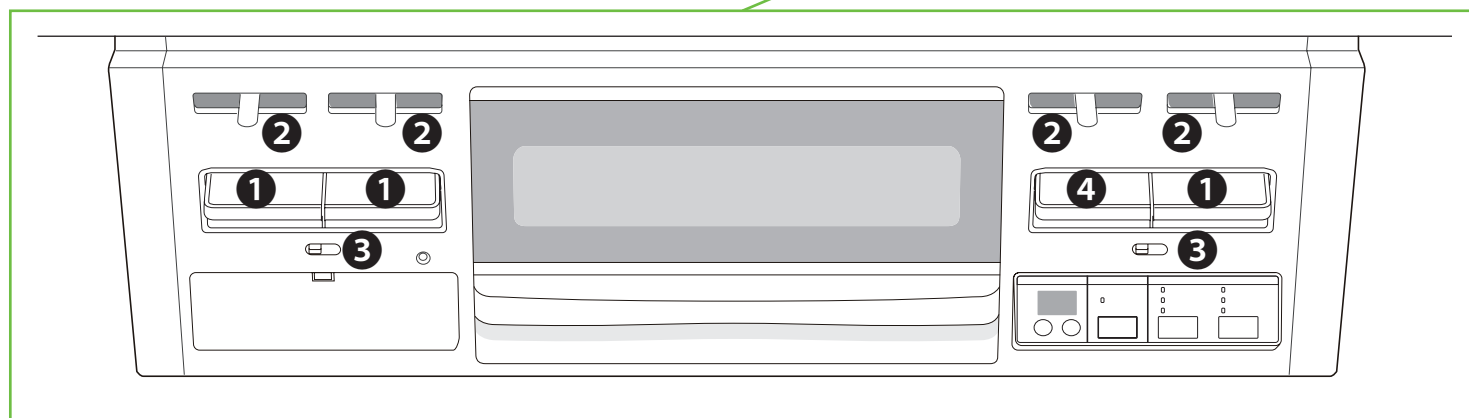

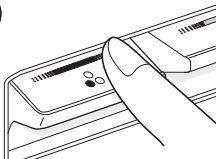1  ignition: Press until orange appears
点燃：按下直到变成橙色

2  Firepower adjustment
调节温度

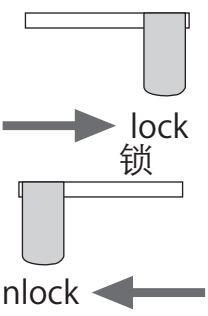3  Ignition Control
点火控制

4 Fish grill ignition
点燃烤鱼架

